Rev. 2.8 - 2026-08-20

DA



Anatomic
Motion Seat
Pro/Advanced

# Brugervejledning

Brugervejledning, monterings- og indstillingsvejledning, service, vedligeholdelse og klargøring til genbrug

Denne brugervejledning omhandler siddesystemet Anatomic Motion Seat med tilbehør. Se produktets bestillingsgrundlag for en samlet oversigt over det tilhørende tilbehør.

# Indholdsfortegnelse


**Producent** ..... **3**

**Specialtilpasning** ..... **3**

**Introduktion** ..... **4**
Generelt ..... 4
Korrespondance – mærkning ..... 4
CE-mærkning – klassificering ..... 4
Overensstemmelseserklæring ..... 4

**Tilsigtet formål** ..... **4**

**Symboloversigt** ..... **5**

**Produktmærkning** ..... **6**

**Sikkerhedsanvisninger** ..... **7**
Uddannelse og kvalifikationer ..... 7
Advarsler og forholdsregler ..... 8
Kontrol før brug ..... 9
Begrænsninger ..... 9
Resterende risici ..... 10
Godkendte kombinationer ..... 10
Afvigelser/hændelser ..... 10

**Tekniske data/ydeevne** ..... **11**

**Tilpasning og specialtilpasning** ..... **12**

**Monterings- og indstillingsvejledning** ..... **13**
Montering på understel ..... 14
Sædedel Motion – sædedybde ..... 15
Sædedel Advanced – sædedybde ..... 16
Montering/afmontering af ryg ..... 17
Udskiftning af gaspatron til hoftedynamik. 18
Klembeskyttelse ..... 19
Indstilling af ryghøjde ..... 20
Indstilling af rygvinkel ..... 20
Dynamisk funktion – drejelås ..... 21
Indstillelig kropsstøtte ..... 22
Svingbar kropsstøtte ..... 22
Nakkestøtte ..... 23
Sideværts indstilleligt nakkestøttebeslag ..... 23
Vipbar nakkestøtte ..... 24
Sele ..... 25
Hoftebælte ..... 26
Armlæn ..... 27
Overarmsstøtte ..... 28
Hoftestøtte ..... 29
Indstilling af knævinkel ..... 30
Bord Motion ..... 31
Fodstøtte ..... 32
Ankelbespænding ..... 33
Fodrem ..... 33
Lægstøtte ..... 34

**Opsamling og opfølgning** ..... **35**

**Transport i køretøjer** ..... **36**

**Service og vedligeholdelse** ..... **37**
Kontrol før brug ..... 37
Service og vedligeholdelse ..... 38
Klargøring til genbrug ..... 39

**Genanvendelse** ..... **42**

**Garanti og reklamation** ..... **42**

**Revision** ..... **43**

# Producent

**Dette produkt er fremstillet af Anatomic Sitt i Norrköping AB**

| | |
|---|---|
| **Postadresse** | Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping |
| **Besøgsadresse** | Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping |
| **Telefon** | +46 11-161800 |
| **E-mail** | info@anatomicsitt.com |
| **Hjemmeside** | anatomicsitt.com |
| **Instruktionsvideoer** | youtube.com/anatomicsitt |
| **Følg os på** | facebook.com/anatomicsitt |

**Eudamed-registreringsnummer/SRN**: SE-MF-000002240

**Produktet forhandles i Danmark af:**
**Anatomic SITT A/S, Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup, Danmark**

| | |
|---|---|
| **Tlf** | 86 17 01 74 |
| **E-mail** | a-sitt@anatomicsitt-sitt.dk |
| **Web** | anatomicsitt.dk |

# Specialtilpasning

Sæt kryds i feltet, hvis produktet er SPECIALTILPAS-SET.

CE-mærkningen er ikke længere gyldig og skal fjernes.

# Introduktion

**Generelt**
Tillykke med dit valg af hjælpemiddel. Vi håber, at du får stor glæde af vores produkt. For at få fuldt udbytte af produktet og bruge det sikkert er det vigtigt at læse denne vejledning grundigt. Dette gælder alle personer tæt på brugeren.

Gem brugervejledningen til senere brug. Nye udgaver kan hentes på vores hjemmeside www.anatomicsitt.com. Oplysninger om den seneste revision og dato findes på forsiden.

**Korrespondance – mærkning**
Produktets etiket og emballage indeholder referencenummer (REF) og serienummer (SN – for hovedprodukter) eller batchnummer (LOT – for tilbehør). Disse numre skal oplyses ved korrespondance med Anatomic Sitt. Serienummeret findes på sædepladens bageste del under sædepuderne.

**CE-mærkning – klassificering**
Hjælpemidlet med tilbehør er CE-mærket medicinsk udstyr i klasse I i henhold til klassificeringsreglerne i bilag VIII til (EU) 2017/745.

**Overensstemmelseserklæring**
Hjælpemidlet opfylder kravene til medicinsk udstyr i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. Se den aktuelle EU-overensstemmelseserklæring for produktvarianter og tilbehør på www.anatomicsitt.com/documents.

# Tilsigtet formål


Anatomic Motion Seat er et modulopbygget dynamisk siddesystem til børn, unge og voksne med siddeproblemer og begrænset motorisk kontrol, ekstensionsspasticitet eller andre ukontrollerede bevægelser.
Sæde- og rygbasen har flere indstillingsmuligheder og kan udstyres med forskelligt tilbehør for at opnå en bestemt siddestilling. Siddesystemet er beregnet til brug sammen med understel fra Anatomic Sitt i Norrköping AB.
Anatomic Motion Seat er et produkt, der kan genbruges.

# Symboloversigt


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Dette symbol findes i brugervejledningen og henleder læserens opmærksomhed på f.eks. vigtige sikkerhedsoplysninger m.m. |  | Angiver fremstillingsbatchnummeret, så batchen kan identificeres. |
|   | Dette symbol angiver risiko for at komme i klemme. |  | Angiver, at produktet er medicinsk udstyr. |
|  | Symbolet angiver anvisninger og tips, der letter brugen af produktet. |  | Angiver producentens referencenummer/varenummer, så det medicinske udstyr kan identificeres. |
|  www.anatomicsitt.com | Angiver, at brugervejledningen altid skal læses før brug. Webadressen angiver, hvor dokumentet findes elektronisk. |  | Angiver producentens serienummer, så et bestemt teknisk produkt kan identificeres. |
|  | Angiver, at brugervejledningen skal læses for vigtig sikkerhedsinformation, f.eks. advarsler, der ikke findes på produktets etiket. |  | Unik udstyrsidentifikationskode, som muliggør entydig identifikation af specifikt medicinsk udstyr. |
|  | Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i (EU) MDR 2017/745. Kan også anvendes sammen med fremstillingsdatoen. |  | Angiver, at produktet er CE-mærket i henhold til gældende EU-direktiver. |
|  | Angiver datoen for fremstilling af det medicinske udstyr. | | |

# Produktmærkning

## Etiket til hovedprodukt

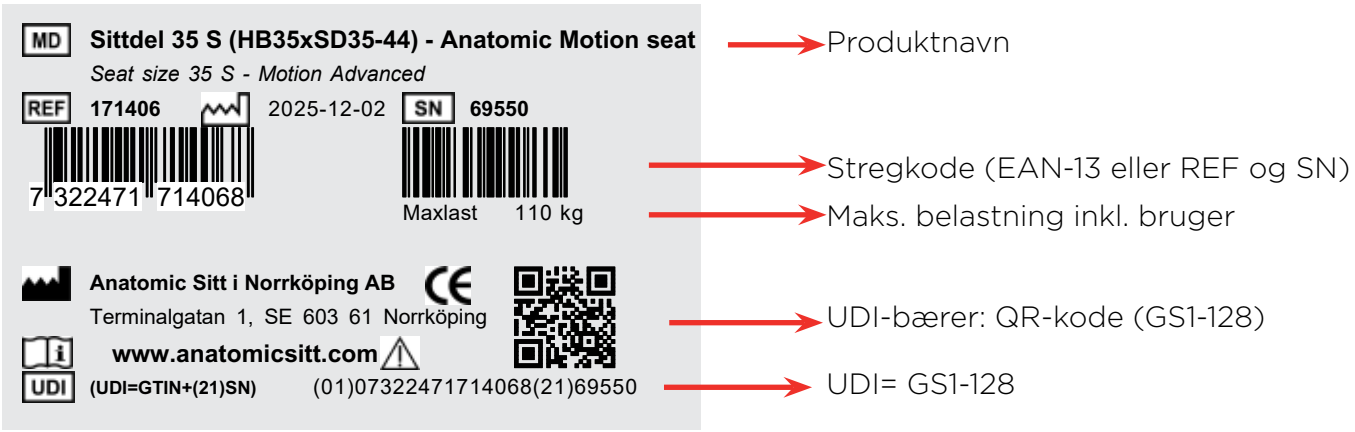


## Etiket til tilbehør

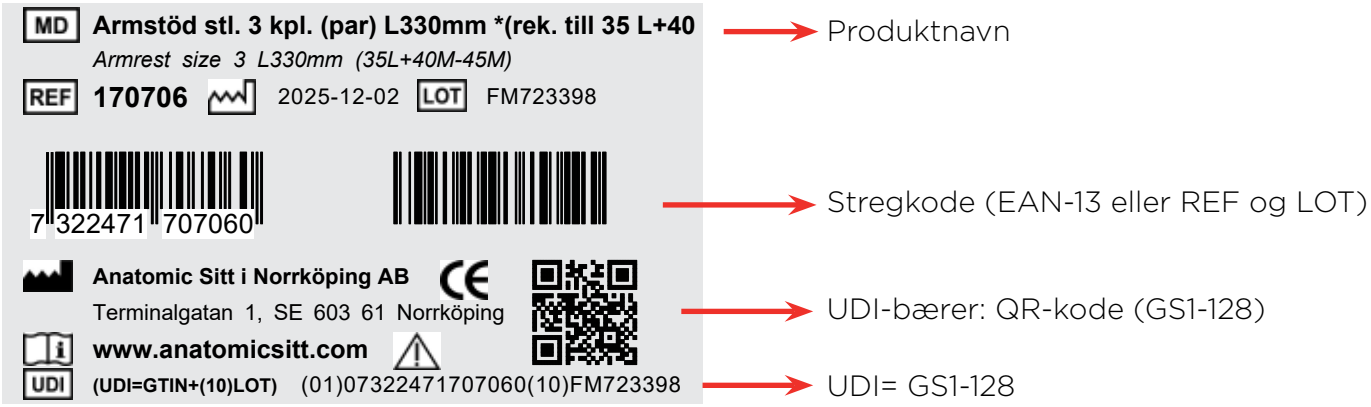

# Sikkerhedsanvisninger

## Uddannelse og kvalifikationer

- Montering, service og klargøring til genbrug skal altid udføres af kvalificeret personale (teknikere på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende).

- Beslutninger om tilpasning/specialtilpasning skal træffes af kvalificeret sundhedsfagligt personale og udføres af kvalificeret fagpersonale (teknikere på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende).

- Indstillinger, justeringer og afprøvning af hjælpemidlet skal altid udføres af kvalificeret sundhedsfagligt personale (specialister på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende).

- Den, der ordinerer hjælpemidlet, eller en person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren og hjælpemidlet skal altid foretage en risikovurdering før brug.

## Advarsler og forholdsregler

- Læs altid brugervejledningen før brug.
- Indstillinger må kun foretages af kvalificerede fagpersoner og kun som beskrevet i denne brugervejledning.
- Kontrollér produktets funktion, før det udleveres til brugeren.
- Den, der ordinerer hjælpemidlet, har ansvar for at instruere brugeren og/eller personer i brugerens nærmiljø i sikker brug af produktet. Kontrollér altid produktets funktion før brug.
- Den, der ordinerer hjælpemidlet, eller en person med tilsvarende kompetence og kendskab til brugeren skal afbalancere det valgte sæde, så enhver risiko for at vælte er udelukket.
- Indstillinger må kun foretages som beskrevet i denne brugervejledning.
- Efter alt monterings-, indstillings- eller servicearbejde skal alle fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og efterspændes.
- Kontrollér altid, at siddesystemet er sikkert fastgjort til understellet, før brugeren placeres i siddesystemet! Sædet leveres med en sikkerhedsstrop, som skal spændes fra sædets rygprofil og omkring kørebøjlen. Denne strop skal altid bruges ved transport i køretøjer. Sørg for, at stroppen sidder sikkert og er stram.
- Brug aldrig fodpladen ved ind- og udstigning af hjælpemidlet.
- Overbelast aldrig hjælpemidlet. Se afsnittet Begrænsninger for den aktuelle maksimale belastning.
- Vær opmærksom på, at tyngdepunktet kan forskydes, hvis brugeren griber efter genstande uden for hjælpemidlet eller læner sig for langt ud. Det kan øge risikoen for at vælte.
- Løft altid i understellet – aldrig i sædet.
- Løft aldrig siddesystemet med brugeren i sædet.
- Udfør aldrig service, mens produktet er i brug.
- Efterlad aldrig brugeren uden tilsyn, når hjælpemidlet anvendes.
- Kontrollér altid efter brug, om brugeren har rødme eller trykmærker.
- Kontrollér, at snaplåsene til dynamikken er låst ved ind- og udstigning af stolen.

## Kontrol før brug

Eftersyn og kontrol skal foretages før hver brug ud fra følgende punkter:

- Kontrollér produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontrollér især skruer og møtrikker samt fingerskruer.
- Kontrollér, at sædet er sikkert fastgjort til understellet.
- Kontrollér produktets stabilitet.
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling, for bevægelighed og låsning.
- Kontrollér bælter og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der konstateres fejl, må produktet ikke anvendes. Kontakt hjælpemidlets leverandør for afhjælpning.

## Begrænsninger

### Maks. belastning

Maksimal belastning: 110 kg, gældende for alle størrelser.
Belastning er den maksimale vægt, som siddesystemet må udsættes for, f.eks. brugerens vægt og eventuel anden vægt.

### Levetid

Produktets forventede levetid er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med produktets tilsigtede formål, forudsat at anvisningerne i denne brugervejledning følges. Den faktiske levetid kan dog variere afhængigt af, hvor ofte og intensivt produktet anvendes, men er højst 10 år.

### Gaspatron

Gaspatronen skal bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion. Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst én gang hver 6. måned. Desuden skal gaspatroner opbevares med stempelstangen vendt nedad. Ellers kan gasfjederens pakning gå i stykker, så gaspatronen svigter.

## Øvrige risici

Sørg for, at produktet og dets tilbehør er indstillet korrekt, så brugeren ikke udsættes for ubehag eller skader under brug.
Hvis dette er tilfældet, skal der foretages indstillinger eller monteres egnet tilbehør.

## Godkendte kombinationer

For at bevare produktets CE-mærkning må hjælpemidlet kun forsynes med tilbehør og reservedele leveret af Anatomic Sitt. Se produktets bestillingsskema for muligt tilbehør og splittegningen for reservedele.

## Afvigelser/hændelser

Hvis produktet ikke kan anvendes, skal hjælpemiddelcentralen eller forhandleren/producenten kontaktes.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den indberettes til Anatomic Sitt og landets kompetente myndighed.

# TEKNISKE DATA – ANATOMIC MOTION SEAT


2026-10-19

**Passer til børn og voksne med en brugerhøjde på 100–205 cm, og en maksimal brugervægt på 110 kg.**
**ALLE MÅL ER ANGIVET I CENTIMETER.** Farvekodningen viser anbefalede dele ud fra sædedel / Motion-størrelse.


## SÆDEDEL

| STØRRELSE | 25S | 25M | 25L | 30S | 30M | 30L | 35S | 35M | 35L | 40S | 40M | 40L | 45S | 45M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tidligere størrelsesbetegnelse* | 0 | 1 | 2 | 3x | 3 | 4 | 5x | 5 | 6 | 7x | 7 | 8 | 9x | 9 |
| SÆDEBREDDE (SB) | 25 | | | 30 | | | 35 | | | 40 | | | 45 | |
| Motion Advanced SÆDEDYBDE (SD) | 26–33 | 29–36 | 35–42 | 30–37 | 35–43 | 40–48 | 35–44 | 41–48 | 45–52 | 40–48 | 46–54 | 50–58 | 45–54 | 50–58 |
| Motion Pro SÆDEDYBDE (SD) | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 45–50 | 50–55 |
| KOLLISIONSTESTET OG GODKENDT | ✓ Alle størrelser er cashtestet og godkendt. | | | | | | | | | | | | | |


**MOTION SEAT ADVANCED**
Med delt sædedel til en mere avanceret siddestilling.

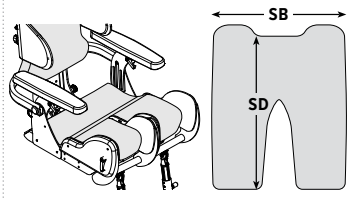


**MOTION SEAT PRO**
Med hel sædedel / pude.

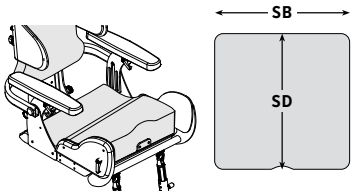



**HOFTESTØTTE**




| Størrelse | Højde (A) | Bredde (B) | Anb. størrelse | reducerer sædebredden med ca. |
|---|---|---|---|---|
| S | 11 | 20 | 25S–30L | 4 |
| M | 13 | 22 | 35S–35M | 4 |
| L | 13 | 32 | 35L–45M | 2 |

## RYG

| PUDE STØRRELSE | RYG STØRRELSE | BREDDE (RB) | HØJDE (RH) | SKULDERHØJDE (AH) | Anb. til Motion-størrelse ifølge farvekodningen |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 38 / 43 | 14 | 35 | 38–43 | |
| 40 | 48 | 17 | 40 | 42–47 | |
| 45 | 53 | 20 | 45 | 47–53 | |
| 50 | 58 | 23 | 50 | 52–57 | |
| 55 | 63 | 26 | 55 | 57–63 | |
| 60 | 68 | 29 | 60 | 62–67 | |
| 65 | 68 | 32 | 65 | 67–73 | |

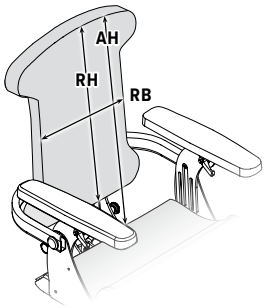



*Rygvinkel, alle størrelser: -3° til +14°*

## SIDESTØTTE

Anbefalet til rygpude

| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | VARENR. Standard | VARENR. Forstærket | ← KROPSBREDDE (BB) → 17–23 | 21–27 | 24–32 | 24–34 | 27–37 | 30–40 | 30–43 | Anb. Motion-størrelse ifølge farvekodningen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | | | | | | 171451 | 171471 | 8 | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | 171452 | 171472 | | 9.5 | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | 171453 | 171473 | | | 11.5 | | | | | |
| | | ✓ | | | | | 171454 | 171474 | | | 13 | | | | | |
| | | | ✓ | | | | 171455 | 171475 | | | 14.5 | | | | | |
| | | ✓ | | | | | 171456 | 171476 | | | | 13 | | | | |
| | | | ✓ | | | | 171457 | 171477 | | | | 14.5 | | | | |
| | | | | ✓ | | | 171458 | 171478 | | | | 16 | | | | |
| | | | ✓ | | | | 171459 | 171479 | | | | | 14.5 | | | |
| | | | | ✓ | | | 171460 | 171480 | | | | | 16 | | | |
| | | | | | ✓ | | 171461 | 171481 | | | | | 19.5 | | | |
| | | | | ✓ | | | 171462 | 171482 | | | | | | 14.5 | | |
| | | | | | ✓ | | 171463 | 171483 | | | | | | 19.5 | | |
| | | | | | | ✓ | | 170568 | | | | | | | 23.5 | |
| BESLAG | | | | | | | | | 21.5 | | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | |

↑ KROPS-DYBDE (BD) ↓

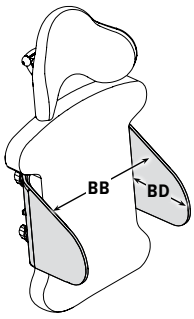

# Tilpasning og specialtilpasning

**Anbefalinger**
Hver gang produktet ændres, skal det vurderes, om der er tale om en tilpasning eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring inden for CE-mærkningens rammer. Alle øvrige ændringer er specialtilpasninger. Tilpasninger må kun udføres af personer, der vurderes kvalificerede til opgaven, og skal altid udføres fagmæssigt korrekt.

**Tilladte tilpasninger inden for CE-mærkningens rammer**
Fodstøtteprofilen må afkortes, så den passer bedre til brugeren.


Rygprofilen må afkortes. Profilen må aldrig være kortere, end at alle beslag til rygpladen kan monteres på den.

**Risikoanalyse**
Bemærk, at der altid skal foretages en risikovurdering ved både tilpasning og specialtilpasning af et hjælpemiddel. Produktet må aldrig blive farligt at bruge efter tilpasningen.

**Mærkning**
Produktet skal mærkes som tilpasset en bestemt bruger, så det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

# Monterings- og indstillingsvejledning

Montering skal altid udføres af kvalificeret personale (teknikere på en hjælpemiddelcentral eller tilsvarende). Instruér brugeren og/eller personer tæt på brugeren i produktets funktioner, så hjælpemidlet kan anvendes sikkert.

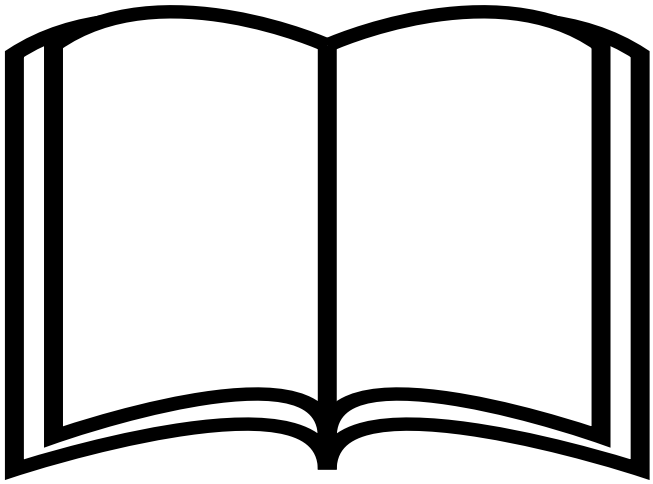

**Værktøj**

Unbrakonøglen (4 mm) er integreret øverst i ryggen og kan bruges til indstillinger.






= Indstillingsbolt

# Montering på understel

**Fast montering**
Fast montering betyder, at siddesystemet fastgøres direkte til understellet.
Ved denne monteringsmetode skal det medfølgende monteringssæt med 4 skruer, skiver og låsemøtrikker anvendes.
Sædet fastgøres med skruer fra undersiden af understellets topplade og op i sædet.

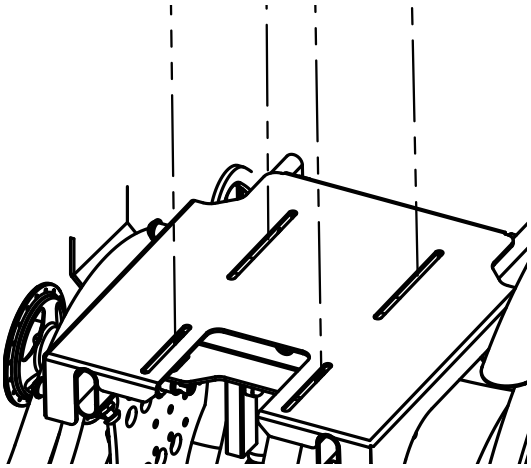



⚠ Sørg for, at benstøtterne ikke støder mod understellet eller medfører klemfare, når de bevæger sig tilbage.

⚠ **Afbalancering**
Kontrollér siddesystemets balancepunkt på understellet, så det ikke vælter.


# Sædedel Motion – sædedybde

**Sædedybde**
Sædedybden indstilles ved at løsne de fire skruer (A) en smule.
Skub sædepladen frem til den ønskede sædedybde (se skalaen på siden af sædet).
Aflæs sædedybden ud fra trykknappens (B) placering.
Spænd skruerne.

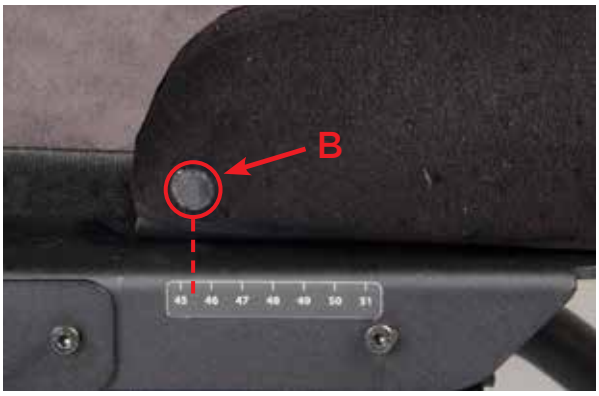

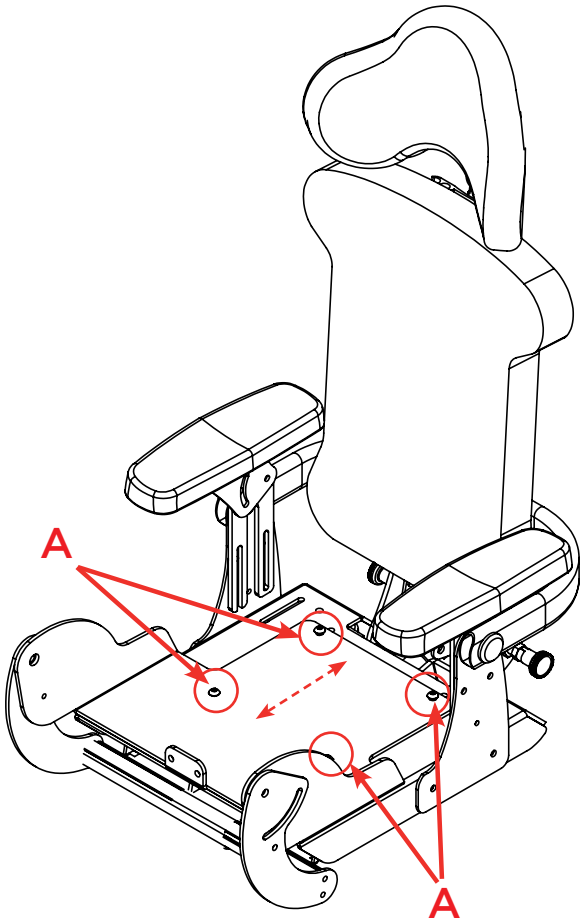


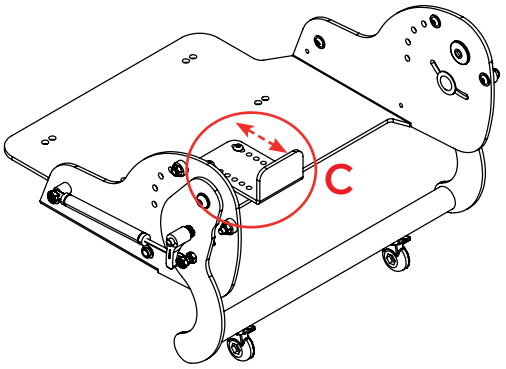

**Sædebrønd**
Sædebrøndens placering kan indstilles ved at flytte hele sædepuden frem eller tilbage afhængigt af den indstillede sædedybde.
Ved maksimal sædedybde anbefales det at flytte sædepuden bagud for at bevare sædebrøndens placering. Det gøres ved at flytte pudestoppet (C), som forhindrer puden i at glide frem.
Løsn de to skruer, der holder (C), og flyt det to huller bagud.
Spænd skruerne.




# Sædedel Advanced – sædedybde

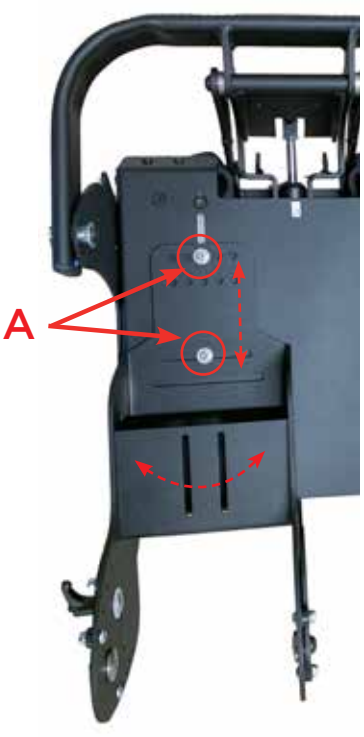
På Motion Seat Advanced kan bendelene nemt indstilles individuelt. Sædedybde, sædebrønd og abduktion/adduktion/windswept kan indstilles.




**Sædedybde**
Sædedybden indstilles ved at løsne de fire skruer (A). De forreste skruer nås gennem hullerne i plastdelen til sædebrønden (som derfor ikke skal fjernes). Skub bendelen frem til den ønskede sædedybde (se skalaen på siden af sædet). Aflæs sædedybden ud fra trykknappens (B) placering. Spænd skruerne.

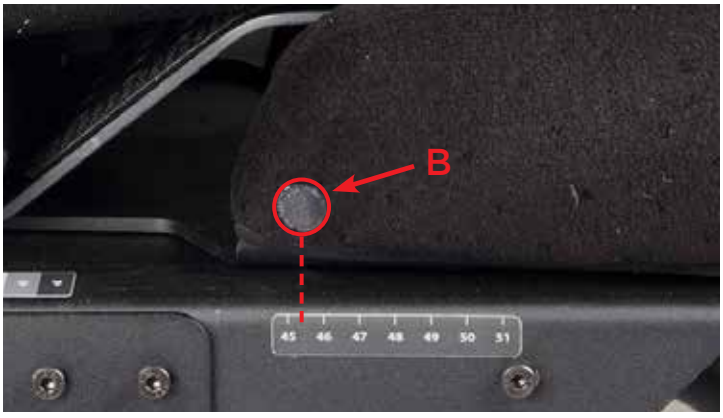



Skalaen viser indstillingen med bendelene i normal abduktion på ca. 5°.

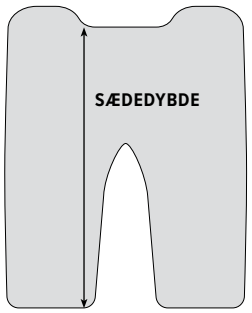

**Sædebrønd**

Løsn skruerne (C), der fastholder plastdelen til sædebrønden. Sædebrøndens placering vises af slidsen (D) i plastdelen over skalaen øverst på sædet. Den grønne markering angiver sædebrøndens standardposition/-størrelse. Skub plastdelen, der bestemmer sædebrønden, til den ønskede position, og spænd skruerne (C).

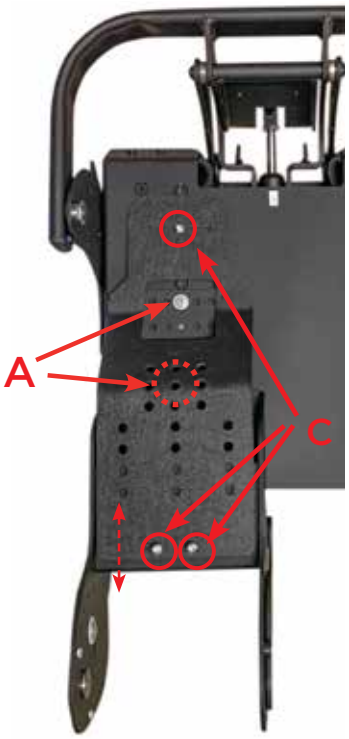


## Montering/afmontering af ryg


Ryggen fastgøres med 4 skruer.
Før rygprofilen ind over skinnemøtrikkerne, og spænd de 4 medfølgende skruer (markeret med rødt på billedet).
Rygprofilens skruer skrues i forfra eller bagfra afhængigt af sædets størrelse.





# Udskiftning af gaspatron til hoftedynamik


**Udskiftning af gaspatron**
Fjern klembeskyttelsen nederst på ryggen.
Under låsepalene til rygvinklingen sidder det bageste gaspatronbeslag (A) med skrue og låsemøtrik, som fastholder en gaspatron (nogle modeller har 2 gaspatroner).
Løsn skruen, og træk gaspatronen ud.

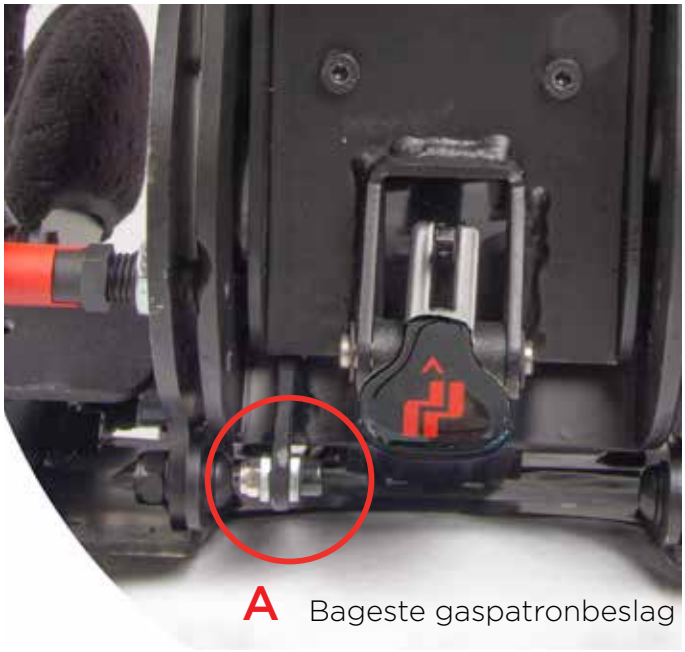



Montér den nye gaspatron i det forreste beslag (B), så gaspatronen ikke kan bevæge sig sideværts. Klembeskyttelsen under sædet kan foldes til side foran for inspektion (se billedet nedenfor).



Fastgør gaspatronen med skruen og låsemøtrikken i det bageste beslag, og montér klembeskyttelsen igen.

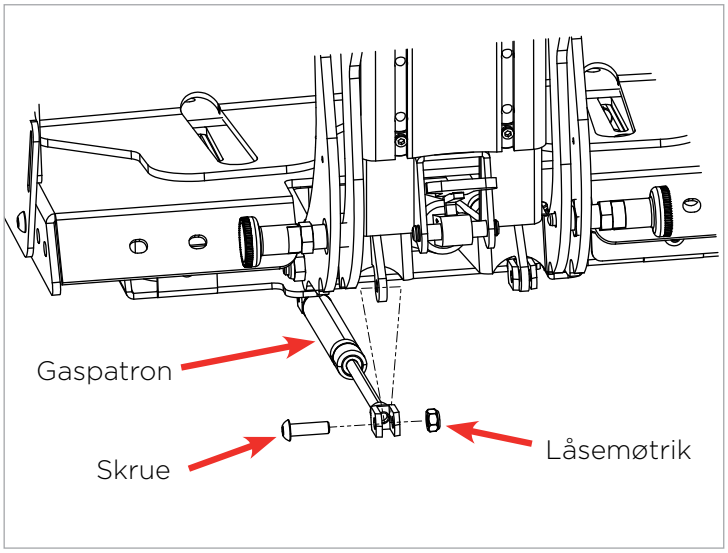

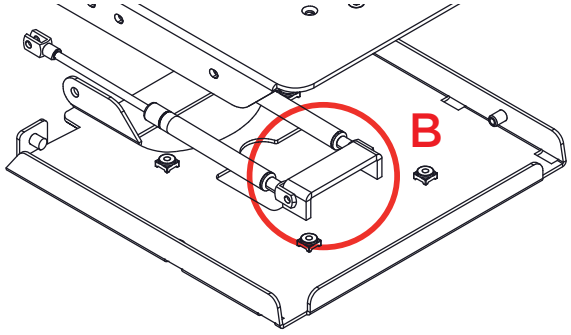
# Klembeskyttelse

Klembeskyttelsen er beregnet til at mindske risikoen for, at søskende eller andre kommer i klemme, når brugeren er aktiv i stolen.


**Klembeskyttelsen (D)** anbringes omkring ryggens nederste del som vist på billederne til højre.
Kontrollér, at beskyttelsen sidder korrekt under sædets bagkant.



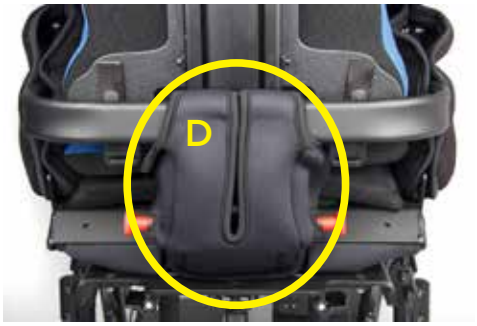


**Klembeskyttelsen (E)** under sædedelen må kun fjernes, hvis den er beskadiget og skal udskiftes. Beskyttelsen kan åbnes foran for inspektion ved udskiftning af gaspatronen.

Det er meget vigtigt, at klembeskyttelsen er monteret, når stolen bruges.

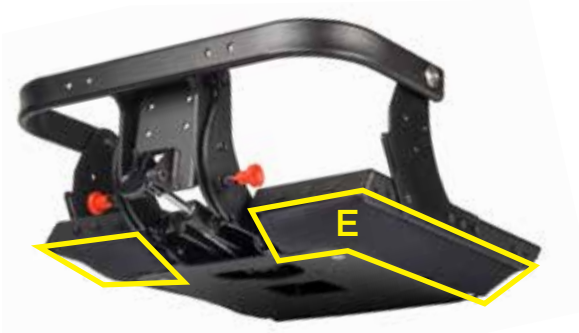


## Indstilling af ryghøjde

- Løsn de 4 skruer (A) på begge sider af rygprofilen (2 på hver side).
- Indstil ryggens højde.
- Spænd skruerne (A).




= Indstillingsbolt

## Indstilling af rygvinkel

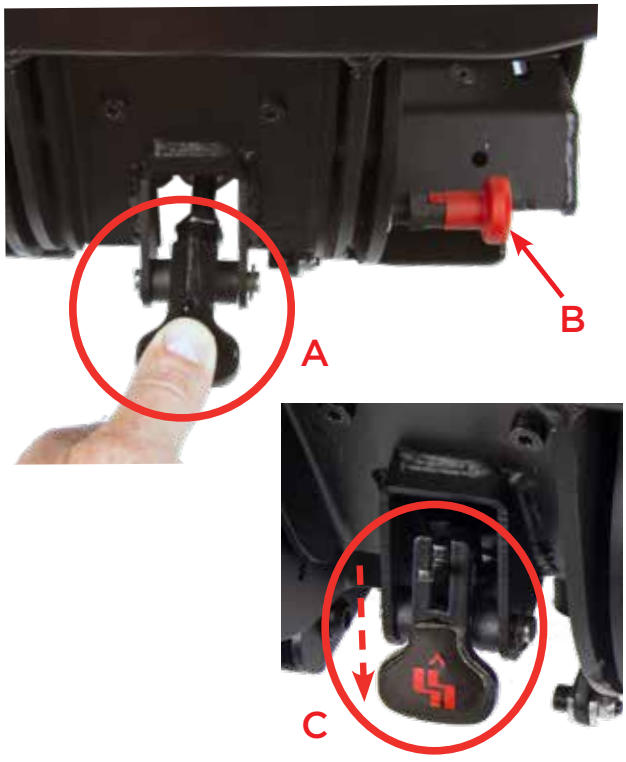


Kontrollér, at snaplåsen (B) til oprejsningsfunktionen er låst, før rygvinklen indstilles. Hvis klembeskyttelsen er monteret, er låsepalen skjult. Fjern beskyttelsen, eller træk palen ud gennem slidsen i klembeskyttelsen.
Sæt låsepalen i aktiveringsposition ved at trække den lige ud og derefter op. Tryk palen (A) nedad. Derved frigøres ryggen, så rygvinklen kan indstilles. Slip palen, når den ønskede vinkel er nået, og før den tilbage til hvilepositionen (C). Montér klembeskyttelsen, og læg palen ind under den, så ingen utilsigtet kan nå den.

Det er meget vigtigt, at udløserpalen efter indstilling af rygvinklen placeres i børne-sikret hvileposition, vendt nedad (C).

## Dynamisk funktion – drejelås

Den dynamiske oprejsningsfunktion låses ved at aktivere de to drejesnaplåse bag på sædet (én på hver side).



Bemærk, at begge drejelåse skal være låst ved ind- og udstigning af stolen samt under transport i køretøjer.



Drejelås – låst



Drejelås – åben
(træk ud, og drej 90°, indtil låsen går i en lille rille, som holder den åben.)

Kontrollér, at drejelåsene sidder helt i rillen i åben position, så låsen ikke aktiveres utilsigtet.


## Indstillelig kropsstøtte


**Indstilling af kropsstøtte**
Løsn skruerne (A) for at indstille kropsstøtternes grundhøjde.

Løsn skruerne (B) (to på hver side). Indstil derefter kropsstøtternes bredde og højde.

Spænd skruerne (A) og fingerskruerne (B), når den ønskede position er nået.



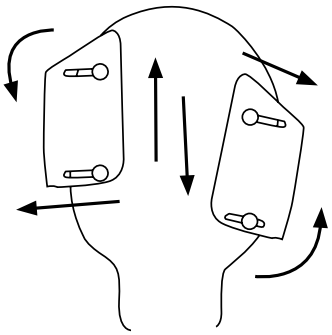


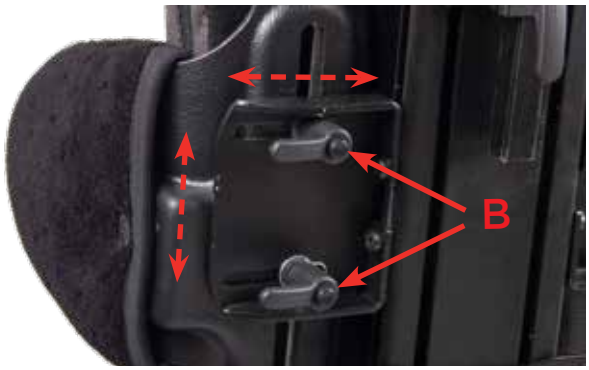



## Svingbar kropsstøtte

**Alternativ kropsstøtte**
Som alternativ til de faste kropsstøtter fås også en forstærket fast kropsstøtte og en svingbar kropsstøtte.

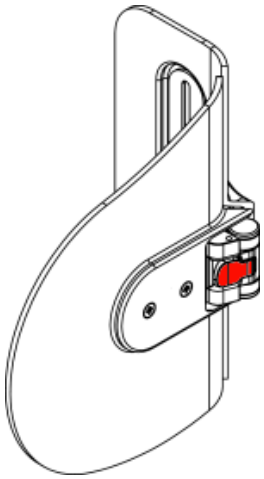**Åbning af svingbar kropsstøtte**
Åbn støtten ved at trykke på den røde knap (se billedet).



# Nakkestøtte

**A – Montering af nakkestøttebeslag**
Fjern først den integrerede unbrakonøgle øverst i rygprofilen.
Skub derefter nakkestøttebeslaget ned til den ønskede position i rygprofilens spor.
Spænd skruerne!

**B – Montér derefter nakkestøtten** i nakkestøttebeslaget, og indstil den til den ønskede position.
Spænd fingerskruen!

**C – Indstilling af nakkestøtte**
Løsn indstillingsskruerne C tilstrækkeligt til, at nakkestøtten kan indstilles manuelt til den ønskede position. Spænd derefter skruerne C.
Hvis nakkestøtten skal hæves, løsnes fingerskruen B, og nakkestøtten flyttes til den ønskede højde.
Spænd derefter fingerskruen B.





(B) Fingerskrue til højdeindstilling

**= Indstillingsbolt**

# Sideværts indstilleligt nakkestøttebeslag

**Montering af sideværts indstilleligt nakkestøttebeslag**
Fjern først den integrerede unbrakonøgle øverst i rygprofilen. Skub derefter det sideværts indstillelige nakkestøttebeslag ned til den ønskede position i rygprofilens spor. Spænd skruerne!
Montér derefter nakkestøtten i nakkestøttebeslaget, og indstil den til den ønskede position.
Spænd fingerskruen!

**Indstilling af nakkestøtte**
Ved sideværts indstilling af nakkestøtten løsnes skruerne A (2 stk.). Hvis yderligere indstilling er nødvendig, løsnes skruerne B (4). Spænd skruerne!

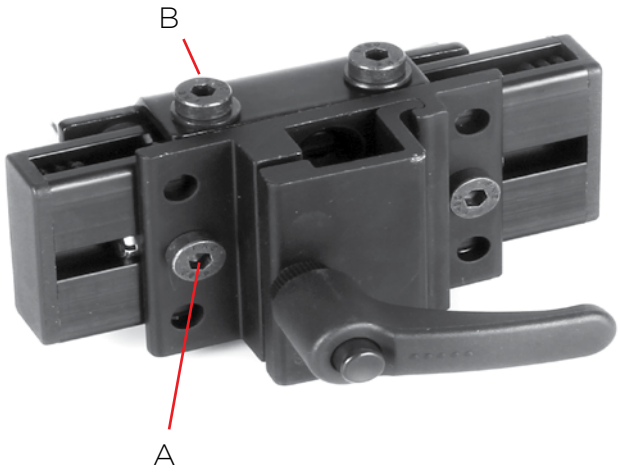

# Svingbar nakkestøtte

**Montering af svingbart nakkestøttebeslag**
Montering af svingbart nakkestøttebeslag. Fjern først den integrerede unbrakonøgle øverst i rygprofilen. Skub derefter det svingbare nakkestøttebeslag (A) til den ønskede position i rygprofilens spor. Spænd skruerne!


**B – Montér nakkestøtten** i nakkestøttebeslaget, og indstil den til den ønskede position. Spænd fingerskruen!

**C – Indstilling af nakkestøtte**
Løsn drejelåsen for at svinge nakkestøtten væk. Når det svingbare nakkestøttebeslag låses, skal det kontrolleres, at drejelåsen er låst.






# Sele

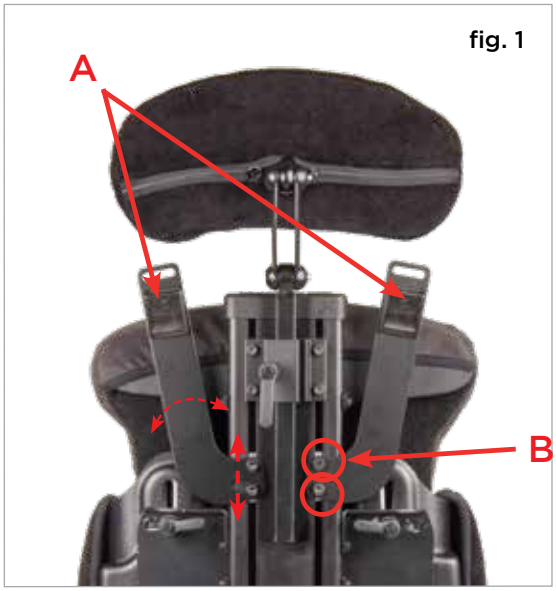


**Montering af øvre monteringsbeslag (A)**
Fjern først den integrerede unbrakonøgle, som oprindeligt er placeret øverst i rygprofilen. Skub derefter de øvre monteringsbeslag til den ønskede position i rygprofilens spor, og spænd boltene (B).


**Indstilling af øvre monteringsbeslag**
Løsn boltene (B), og foretag de ønskede indstillinger. De øvre monteringsbeslags højde skal indstilles, så trækretningen ligger lidt over skulderområdet. Spænd boltene.




**Montering af sele**
Før selens øvre remme gennem slidserne i de øvre beslag (A), og fastgør dem i Fixlock-spændet.
Før selens nedre remme gennem de nederste beslag (C), og brug de medfølgende Tri-glide-spænder (E) til at spænde selen.

**Indstilling af øvre trækretning og bredde**
Løsn bolten i det øvre monteringsbeslag, indstil til den ønskede højde og vinkel, og spænd bolten.

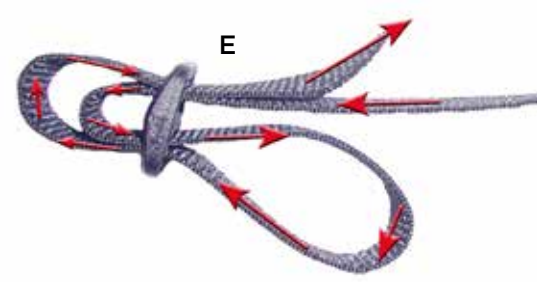


Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til halsen, at puderne er korrekt placeret, og at trykket er korrekt!

# Hoftebælte

**Montering af hoftebælte**
Et 2-punkts hoftebælte monteres gennem slidsen (D) eller (F). Brug Triglide-metoden (E) og de medfølgende spænder.

Et 4-punkts hoftebælte monteres gennem monteringsslidserne (F) + (G) på siden af sædet. Brug Triglide-metoden (E) og de medfølgende spænder.

Slidserne (D) og (F) kan rumme remme på maks. 40mm og slidsen (G) remme på maks. 25 mm. Beslaget (F) kan afmonteres og vendes for at opnå en mere fremadrettet placering.
Beslagene (F) + (G) kan også monteres i hullerne (H) bag på sædet.



fig. 4

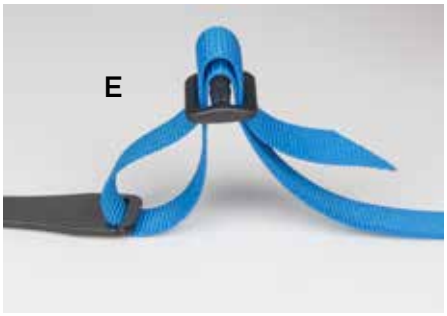





fig. 5

# Armlæn

**Dybdeindstilling**: Fjern boltene B og C, og indstil til den ønskede position. Sæt boltene i igen, og spænd dem.
**Højdeindstilling af armlænsplade:** Løsn fingerskruen (D), og indstil til den ønskede position (fig. 1). Spænd fingerskruen.
**Vinkling af armlænsplade:** Løsn fingerskruen (E), og vip op/ned til den ønskede position (fig. 2). Spænd fingerskruen. Ved individuel fast montering af armlænsvinklen kan der bores et hul og monteres en skrue med låsemøtrik.
**Sideværts vinkling af armlænsplade:** Løsn skruerne (B og C), og indstil til den ønskede position (fig. 3). Spænd skruerne.

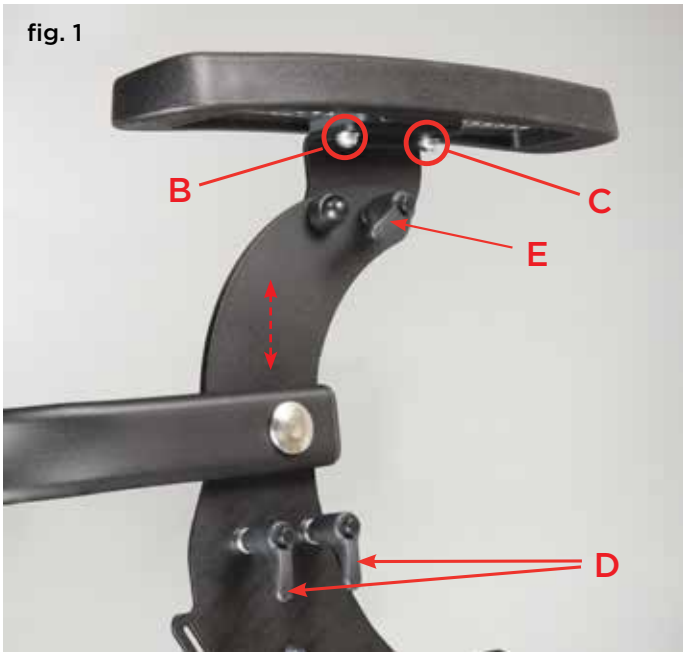
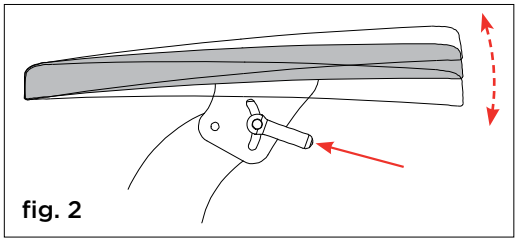
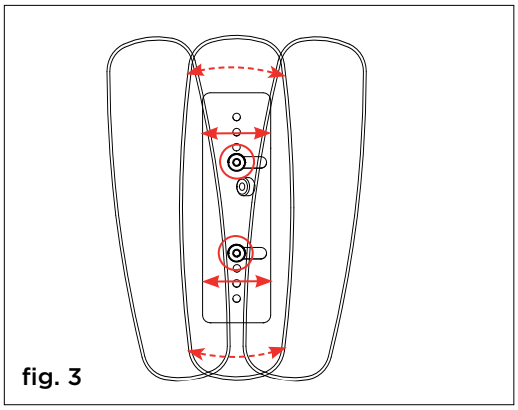


fig. 1


fig. 2


fig. 3

Efter indstilling skal stofbeskyttelserne altid monteres omkring armlænsbeslaget for at undgå klemfare.


fig. 4


fig. 5

**Polstring**: Montér først den nederste polstring som vist på figur 4 og derefter den øverste polstring som vist på figur 5. De blanke trykknapper skal være synlige fra siderne.

# Overarmsstøtte

**Montering**
Skru kropsstøttens spændegreb (A) af, og placér pladen til overarmsstøtten (B) mellem beslaget og kropsstøtten. Udskift spændegrebets bræddebolte med de medfølgende længere bolte.
Anbring polstringen på overarmsstøtten (B) og armlænspladen, før spændegrebet spændes.

**Højdeindstilling**
Indstil først armlænspladens højde efter brugerens behov.
Indstil derefter overarmsstøttens højde, så polstringen danner en blød bue som vist på fig. 2. Arm eller albue må ikke kunne komme i klemme mellem armlæn og overarmsstøtte. Overarmsstøttens højde kan indstilles uafhængigt af kropsstøtten.
Spænd spændegrebene (A).



fig. 1


fig. 2

# Hoftestøtte

### Montering med armlæn

Fjern den nederste polstring under armlænene.
Skru spændegrebets aksel og skiver af.
Montér hoftestøtten med beslaget på ydersiden af sidepladen som vist med to skruer (C) i de eksisterende huller.
Montér spændegrebet igen, men fjern den blanke skive, og behold den sorte skive.
Montér polstringen igen, men på armlænet i modsatte side. Dermed vender den tyndeste polstring indad og giver mere plads til hoftestøttens polstring.







### Indstilling

Indstilling er ikke mulig.

# Indstilling af knævinkel

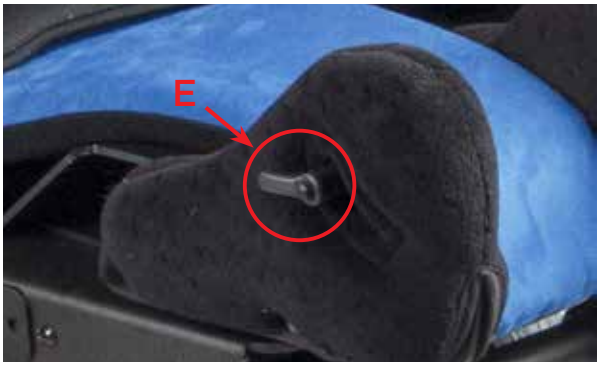


**Låsning af knæleddets dynamiske funktion.**
Spændegrebet (C) bruges til at låse/ frigøre knæleddet til fleksion/ekstension.



fig. 1

**Fleksionsområde i knæleddet**
Flyt skruen (D) til det ønskede hul.
Fleksionens udgangsposition kan indstilles i 5 trin på hver 5 grader.



fig. 2

**Ekstensionsområde i knæleddet**
Flyt skruen (E) til det ønskede hul.
Den maksimale ekstensionsposition kan indstilles i 5 trin på hver 5 grader.



fig. 3

**Modstand ved ekstension**
Der findes elastikker i to tykkelser, som kan udskiftes eller kombineres for at opnå forskellig modstand. Elastikken spændes omkring dæmpningsstemplernes skruer (F).




fig. 4

**Ved minimal modstand:**
- Brug den tynde elastik
**Ved større modstand:**
- Brug den tykke elastik
**Ved maksimal modstand:**
- Brug begge elastikker



## Bord Motion

**Montering af bordet**
Skub bordrøret (A) ind i beslaget (B) under armlænspladerne. Lås med fingerskruen (C) (under armlænspladerne), når bordet er i den ønskede position.

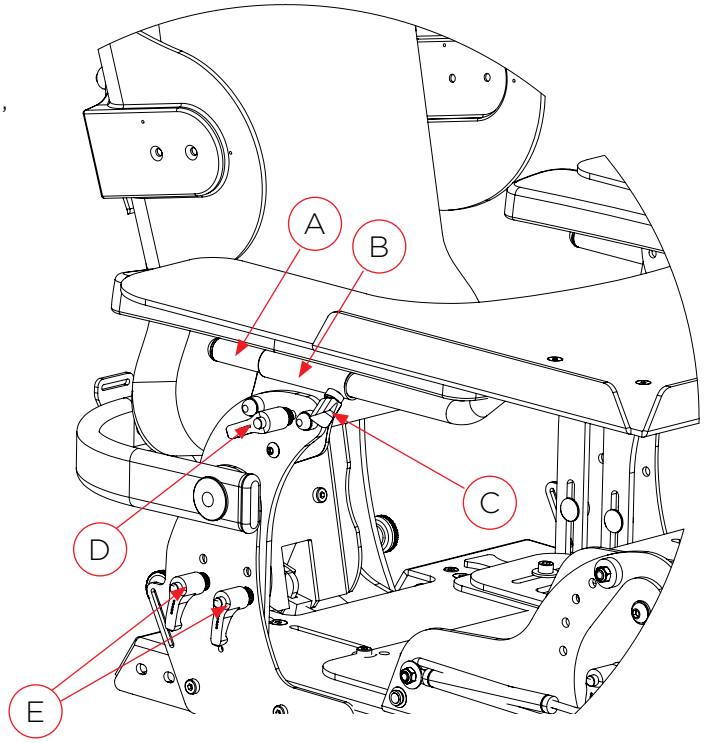


**Indstilling af bordets dybde**
Bordets dybde indstilles ved at løsne fingerskruen (C) og flytte bordet. Spænd fingerskruen igen.

**Indstilling af bordets vinkel**
Bordets vinkel indstilles ved at løsne spændegrebet (D) og vinkle bordet (sammen med armlænspladen). Spænd spændegrebet igen.

**Indstilling af bordets højde**
Bordets højde indstilles ved at løsne spændegrebene (E) og flytte bordet (sammen med armlænet). Spænd spændegrebene igen.

# Fodstøtte

**Delte fodstøtter**

**Vinkelindstilling**
Løsn skruerne (A) i tandleddet, og indstil til den ønskede vinkel. Spænd skruerne, og kontrollér, at tænderne griber korrekt ind i hinanden. Spænd skruen!

**Højdeindstilling**
Løsn spændegrebet (B), og indstil til den ønskede højde.
Spænd grebet, når den ønskede højde er nået.

**Indstilling af fodvinkel**
Løsn skruen (C) i tandleddet, og indstil derefter til den ønskede vinkel. Spænd skruerne, og kontrollér, at tænderne griber korrekt ind i hinanden. Spænd skruen!







## Ankelbespænding

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding.
På en indstillelig fodstøtte monteres ankelbespændingne på undersiden af fodstøtten.



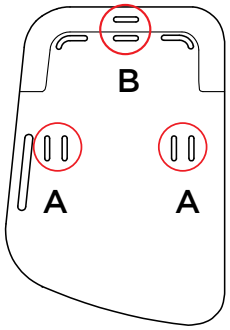



Ved montering af 2-punkts ankelbespænding anvendes slids A.
Ved 3-punkts ankelbespænding anvendes slids A og B.

> Kontrollér, at puden er korrekt placeret!

## Fodrem

Fodremmene monteres på vores fodplader ved at føre remmen ned og op gennem to af de dertil beregnede huller i fodpladen. Fodremmen kan monteres i de forreste (A) eller bageste (B) hulsæt.
Brug altid først de dertil beregnede slidser til montering af fodremmen. Hvis der ikke er forberedte slidser, kan det være nødvendigt at bore huller til fastgørelse af remmene. For at opnå den korrekte trækretning skal remmene monteres så tæt på foden som muligt.

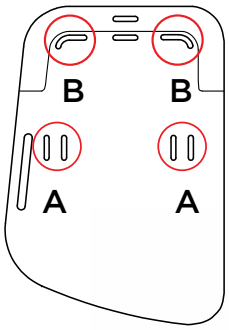




**Indstilling af fodremmen**
Spænd remmen korrekt. Remmene er spændt korrekt, når der er plads til en til to fingre mellem remmen og foden. Tag altid hensyn til brugerens behov for sikkerhed, støtte og komfort.

# Lægstøtte

Løsn skruerne (A), og flyt dem lodret til den ønskede position på skinnemøtrikken. Indstil lægstøtternes dybde, før skruerne (A) spændes.
Løsn skruerne (B) for at indstille støttepladernes bredde. Spænd skruerne, når den ønskede indstilling er opnået.



# Opsamling og opfølgning

Efter montering og/eller indstilling skal det kontrolleres, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugervejledningen og fungerer efter hensigten.

Kontrollér produktets og tilbehørets indstillinger, så brugeren har en korrekt siddestilling.

Efter alt monterings-, indstillings- eller servicearbejde skal alle fingerskruer, fastgørelsesskruer og møtrikker kontrolleres og efterspændes.

Kontrollér, at hjælpemidlet er korrekt afbalanceret, så enhver risiko for at vælte er udelukket.

Hvis der konstateres fejl, må produktet ikke anvendes. Kontakt hjælpemidlets leverandør for afhjælpning.

# Transport i køretøjer

Ved transport af Motion Seat i bil, monteret på understellet, skal understelsproducentens anvisninger følges.



**Sikkerhedsstrop**
Sædet leveres med en særlig strop, som skal monteres fra sædets rygprofil og omkring understellets kørebøjle. Sørg for, at stroppen er spændt under transport.

**Crashtestet og godkendt**
Motion Seat er crashtestet og godkendt i henhold til ISO 16840-4.
Denne standard tillader montering af siddesystemet på alle understel, der er godkendt i henhold til ISO 7176-19, med bevarelse af godkendelsen for kombinationen.

This product is CRASHTESTED And APPROVED BY SP TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE of SWEDEN

⚠ Cashtestsgodkendelsen gælder ved brugervægt op til 110 kg



⚠ Bemærk, at begge drejelåse skal være låst under transport i køretøjer.

# Service og vedligeholdelse

## Kontrol før brug

For at hjælpemidlet fungerer korrekt, skal der udføres regelmæssig service og kontrol.

Eftersyn og kontrol skal foretages før hver brug ud fra følgende punkter:

- Kontrollér produktet og dets tilbehør for løse dele, slid og skader. Kontrollér især skruer og møtrikker samt fingerskruer.
- Kontrollér, at sædet er sikkert fastgjort til understellet.
- Kontrollér produktets stabilitet.
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling, for bevægelighed og låsning.
- Kontrollér bælter og seler for slid, funktion og fastgørelse.

Hvis der konstateres fejl, må produktet ikke anvendes. Kontakt hjælpemidlets leverandør for afhjælpning.

**Pleje**
Behovet for pleje varierer og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det afhænger af brugen af produktet, men pleje mindst én gang om ugen anbefales.

Rengør plast- og metaldele med en fugtig klud og et mildt antibakterielt rengøringsmiddel eller tilsvarende. Brug ikke rengøringsmidler med slibemidler, ætsende stoffer eller opløsningsmidler.

Puder, tekstiler og bælter/seler vaskes ved 60°C. Følg de særskilte anvisninger på vaskeetiketten. Se den aktuelle brugervejledning for hver positioneringsstøtte for yderligere oplysninger.

## Service og vedligeholdelse

For at produktet fungerer sikkert og pålideligt, skal det serviceres regelmæssigt. Behovet for eftersyn/service varierer og vurderes i hvert enkelt tilfælde afhængigt af brug og slid, men service mindst én gang hver 6. måned anbefales.

Arbejdet skal altid udføres fagmæssigt korrekt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsanvisninger i denne vejledning. Ved udskiftning af dele skal der altid anvendes originaldele fra Anatomic Sitt.

Ved hvert serviceeftersyn skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at produktet er sikkert at bruge. Hvis der er fejl, som påvirker sikkerheden og ikke kan afhjælpes, skal produktet tages ud af brug.
Se afsnittene Pleje og Klargøring til genbrug for rengøring af produktet.

**Kontrollér følgende, og afhjælp eventuelle fejl:**

- Kontrollér alle produktets funktioner.
- Kontrollér produktet og dets tilbehør for løse dele, skævheder, slid og skader.
- Kontrollér, at alle skruer, møtrikker og bolte er spændt korrekt.
- Kontrollér, at alle fingerskruer er intakte og fungerer.
- Kontrollér, at sædet er sikkert fastgjort til understellet.
- Kontrollér, at sikkerhedsstroppen på ryggen er ubeskadiget og låser.
- Kontrollér produktets bevægelige funktioner, f.eks. rygvinkling, for bevægelighed og låsning.
- Kontrollér, at gaspatronen låser i den valgte position.
- Kontrollér alle led, tandled og beslag for slid. Kontrollér, at de låser korrekt.
- Kontrollér bælter og seler for slid, funktion og fastgørelse.
- Kontrollér, at mærkning, etiketter og advarselssymboler er intakte og læselige.

**Opfølgning**

Efter service skal det kontrolleres, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugervejledningen og fungerer efter hensigten.

## Klargøring til genbrug

Klargøring til genbrug foretages normalt, når et personligt hjælpemiddel skal overdrages til en ny bruger eller opbevares i længere tid. Arbejdet skal altid udføres fagmæssigt korrekt af kvalificeret personale, se afsnittet Sikkerhedsanvisninger i denne vejledning.

Ved udskiftning af dele skal der anvendes originaldele fra Anatomic Sitt.

Oplysninger om produktet og dets funktioner findes i brugervejledningen på www.anatomicsitt.com. Oplysninger om produktets levetid findes i afsnittet Begrænsninger i vejledningen.

Kontrollér altid ved klargøring til genbrug, at hjælpemidlet ikke er specialtilpasset, før det udleveres til en ny bruger.

Ved hver klargøring til genbrug skal det sikres, at produktets funktioner er pålidelige, og at det er sikkert at bruge. Hvis der er fejl, som ikke kan afhjælpes ved klargøringen, skal produktet tages ud af brug og afleveres til genanvendelse.

**Rengøring**
Rengør plast- og metaldele med en svamp/klud og et mildt antibakterielt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler med slibemidler, ætsende stoffer eller opløsningsmidler.

Fjern polstring, betræk og bælter/seler. Polstring er en forbrugsvare og skal udskiftes efter behov.

Puder, tekstiler og bælter/seler vaskes ved 60°C. Følg de særskilte anvisninger på vaskeetiketten. Se den aktuelle brugervejledning for hver positioneringsstøtte for yderligere oplysninger.

Produktet kan med fordel rengøres i et vaskekabinet: 60°C i højst 10 minutter. Fjern polstring, betræk og bælter/seler, før siddesystemet rengøres i et vaskekabinet.

**Tørring**
Siddesystemet kan tørres i et tørreskab ved højst 70°C i op til 10 minutter.

**Kontrol ved klargøring til genbrug**
Efter rengøring og tørring kontrolleres produktet for skader/slid. Vær opmærksom på produktets begrænsede levetid (se afsnittet Begrænsninger i brugervejledningen), når det vurderes, om produktet er egnet til genbrug.

Beskadigede, slidte eller revnede dele udskiftes. Brug kun originaldele fra Anatomic Sitt. Reservedele kan bestilles efter en separat reservedelsliste/slittegning. For at bevare produktets CE-mærkning må hjælpemidlet
kun forsynes med reservedele leveret af Anatomic Sitt AB.

Kontrollér, at alle skruer og møtrikker er spændt. Sørg for, at brugervejledningen og alle originale etiketter medfølger ved udlevering til en ny bruger.

**Etiketter/mærkater**
Kontakt Anatomic Sitt, hvis der er behov for nye etiketter og mærkater. Deres placering på hjælpemidlet fremgår af www.anatomicsitt.com, hvor brugervejledningen også findes.

**Tjekliste**

Generelt:

☐ Kontrollér hele produktet og dets tilbehør for beskadigede, revnede eller slidte dele, der skal udskiftes.
☐ Kontrollér alle produktets funktioner.

Sæde/ryg:

☐ Kontrollér, at alle skruer og møtrikker er spændt.
☐ Kontrollér, at sædets indstillingsmuligheder fungerer.
☐ Kontrollér, at rygvinklingsfunktionen fungerer, og at gaspatronen låser i den valgte position.
☐ Kontrollér betrækket, og udskift det om nødvendigt.

Fodstøtte:

☐ Kontrollér, at højde- og vinkelindstillingen fungerer.
☐ Kontrollér alle tandled for slid, og at de låser korrekt.

Nakkestøtte:

☐ Kontrollér betrækket, og udskift det om nødvendigt.
☐ Kontrollér, at nakkestøttens led låser.
☐ Kontrollér, at nakkestøttebeslaget låser.

Armlæn:

☐ Kontrollér armlænenes højde-, dybde- og breddeindstilling.
☐ Kontrollér, at armlænsbeslagene låser korrekt.

Adaptersystem:

☐ Kontrollér, at låsefunktionen fungerer.

Sikkerhedsstrop:

☐ Kontrollér, at sikkerhedsstroppen på ryggen er ubeskadiget og låser.

Øvrigt tilbehør:

☐ Kontrollér alle dele for slid, og udskift om nødvendigt.
☐ Kontrollér låse og indstillingsmuligheder.

**Opfølgning**

Efter klargøring til genbrug skal det kontrolleres, at produkterne (hovedprodukt og tilbehør) er monteret korrekt i henhold til brugervejledningen og fungerer efter hensigten. Kontrollér også, at mærkning, etiketter og advarselssymboler er intakte og læselige.

# Genanvendelse

**Genanvendelse**
En udtjent del eller et udtjent produkt skal skilles ad og bortskaffes. Delene skal sorteres efter materialetype og afleveres på en genbrugsstation. Gaspatroner skal sorteres som farligt affald.

# Garanti og reklamation

**Garanti og reklamation**
Garantien dækker som udgangspunkt fabrikationsfejl i ét (1) år fra leveringsdatoen eller efter aftale. Garantien dækker ikke ydre påvirkninger eller unormal håndtering. Ved garantibehandling skal den defekte vare returneres. Vedlæg altid en følgeseddel.

For at reklamationen kan vurderes bedst muligt, skal produktet være tørt og rengjort, når det sendes retur.

Beskriv fejlen og den mulige årsag så grundigt som muligt. Anmod om reparation eller eventuel udskiftning under garantien. Vedlæg altid en kopi af fakturaen, og angiv, at produktet skal returneres til dig efter reparation. Oplys leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamationsformularen kan hentes på vores hjemmeside.

Pak det tørre og rengjorte produkt forsvarligt, så det er beskyttet mod stød under transporten. Husk at notere forsendelsesnummeret eller tilsvarende på dine dokumenter, så forsendelsen kan spores, hvis der sker noget under transporten.

**Returnering**
Fejlbestilte eller fejlleverede varer skal returneres inden 20 dage fra leveringsdatoen. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fakturaen.
Angiv årsagen til returneringen. Returformularen findes på vores hjemmeside.

Pak det tørre og rengjorte produkt forsvarligt, så det er beskyttet mod stød under transporten. Husk at notere forsendelsesnummeret eller tilsvarende på dine dokumenter, så forsendelsen kan spores, hvis der sker noget under transporten.

Bemærk, at specialfremstillede produkter ikke kan returneres!

# Revision

I denne udgave af brugervejledningen er følgende ændringer foretaget.

**Tekniske data**

Opdateret illustration af ryg s. 11

**Revisionsoversigt**

ver. 2.1 - 2022-03-10
ver. 2.2 - 2022-04-25
ver. 2.3 - 2023-03-15
ver. 2.4 - 2023-05-10
ver. 2.5 - 2025-11-25
ver. 2.6 - 2026-02-18
ver. 2.7 - 2026-07-24

SE

**Anatomic Sitt AB (producent)**
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sverige
Tlf. +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

**Besøgsadresse**
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sverige

DK

**Anatomic Sitt A/S (forhandler)**
Marøgelhøj 22B, 8520 Lystrup
Tlf 86 17 01 74
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

**www.anatomicsitt.dk**
**www.facebook.com/AnatomicSITT.dk**
**www.instagram.com/anatomicsitt**
**www.linkedin.com/company/anatomic-sitt-as**

*World wide*

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

CE

Anatomic SITT™